



SAVEWOOD

Инструкция по монтажу
декоративного ограждения SW Arbor



WWW.SAVEWOOD.RU

Москва, ул. Озерная, д. 42, офис 203
+7 (495) 507 21 10

Комплектация



Столб большой
120x120



Столб промежуточный
70x70



Перила
86x32



Брус универсальный
70x40



Балясина
50x31



Крышка столба
130x130



Крепление балясины
42x24



Армирующий столб
Ø57, L=500



Армирующий столб
Ø49, L=500



Уголок
65x35

Дополнительные инструменты



Дрель



Отвертка крестовая



Сверло по металлу
13 мм



Сверло по металлу
3 мм



Анкерные болты





Саморезы
3,5x25 и 3,5x45

Начало монтажа

Столбы декоративного ограждения SW Arbor монтируются на металлические армирующие столбы высотой 500 мм.

Армирующие столбы устанавливаются на основание террасы в местах, размеченных под столбы ограждения, и закрепляются анкерными болтами.

На установленные армирующие столбы надеваются столбы ограждения SW Arbor. На углах ограждения необходимо разместить большие столбы.

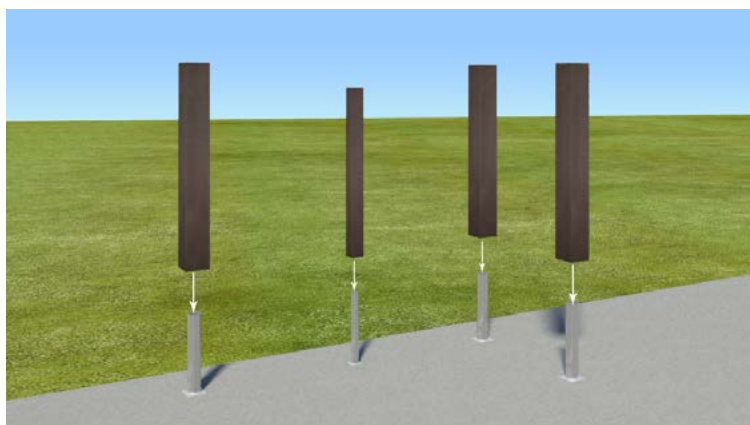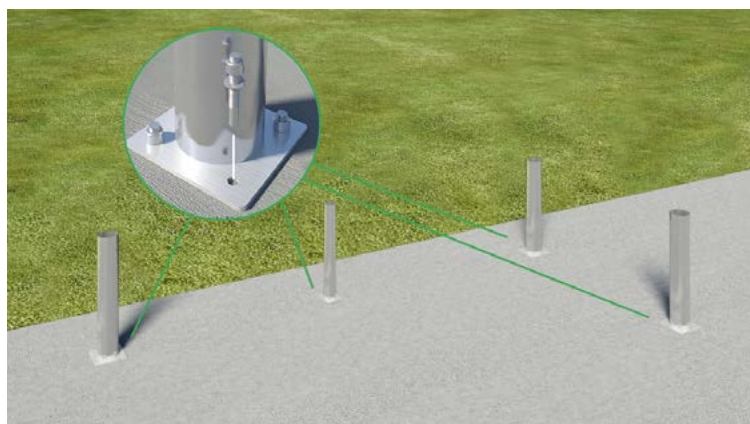


Монтаж столбов

При помощи саморезов установить на столбах уголки.

На промежуточных столбах уголки крепятся на противоположных гранях.

Для ровного расположения перил перед закреплением необходимо выровнять уголки по высоте между собой.

К угловым столбам уголки крепятся на соседних гранях.

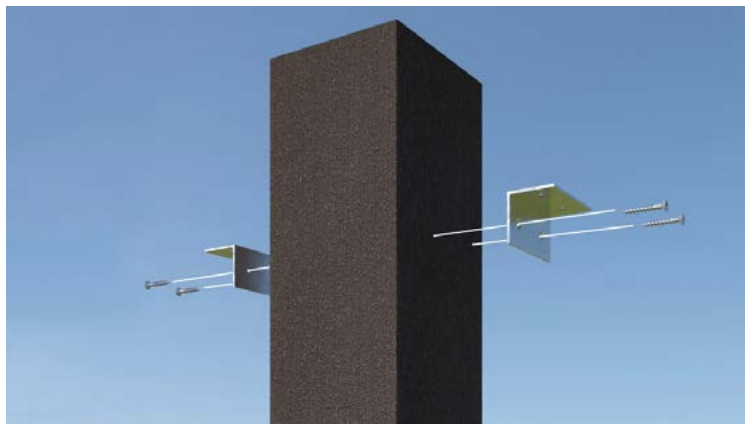

Установка перил

Для того, чтобы сохранить одну высоту перил, высота поверхности уголка, закрепленного на большом столбе, должна совпадать с высотой малого столба.

Замерить расстояния между столбами, отрезать перила соответствующей длины. Прикрепить перила к установленным на столбы уголкам. Зафиксировать саморезами 3,5x25.




Сборка секции ограждения


Существует два варианта крепления балясин к брусу универсальному — вдоль и поперек.



В верхнем брусе универсальном выпилить ниши для уголков.

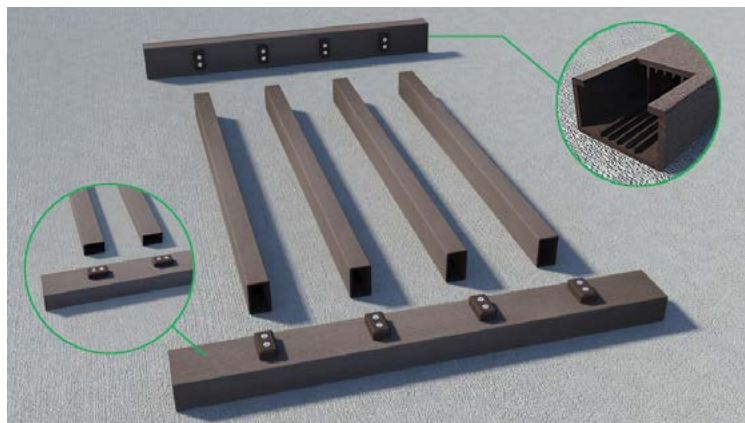

Соединить элементы секции.

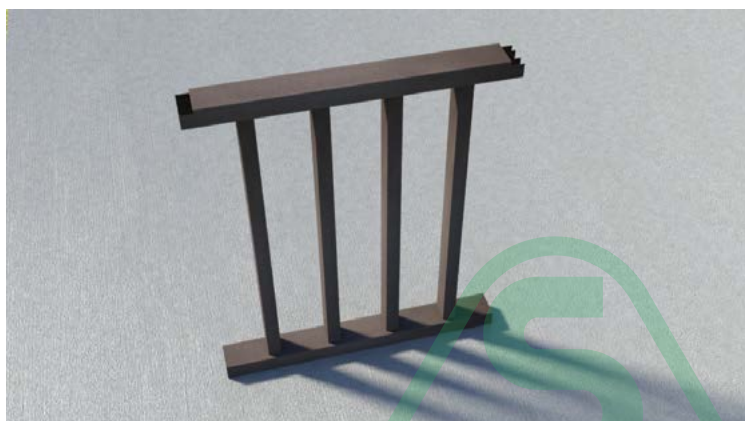


Окончание сборки ограждения

Собранную секцию ограждения вставить под перила.



Закрепить секцию ограждения к столбам снизу при помощи саморезов 3,5x25 и уголков.

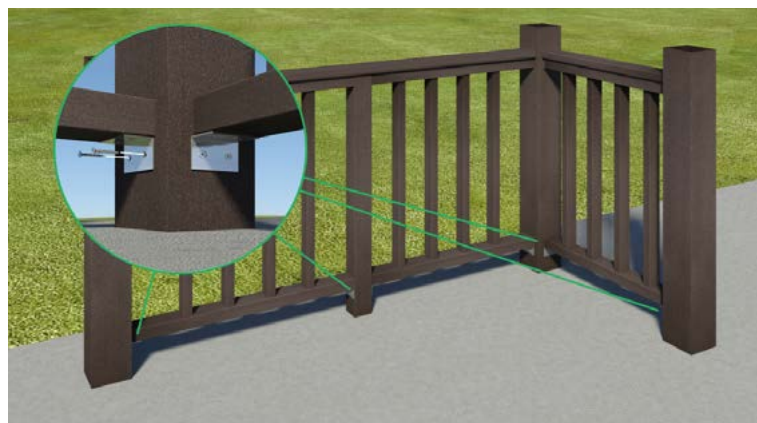


Надеть на столбы крышки.



Информация для потребителя

- Продукция из древесно-полимерного композита содержит до 50-70% древесного волокна и имеет равномерный цвет по всей глубине изделий. Небольшие цветовые отклонения и наличие вкраплений древесных волокон подчеркивают имитацию древесной структуры и не являются дефектом. Под воздействием солнечных лучей и окружающей среды возможно изменение цвета изделий с сохранением основного фона. Это происходит в течение нескольких недель после монтажа, и не является дефектом, объясняется естественным изменением цвета древесины, входящей в состав изделий. Случайные пятна белесого цвета не являются дефектом. В течение 6-12 месяцев цвет изделия стабилизируется и выравнивается.
- Ограждение из ДПК может обрабатываться инструментом для обработки дерева аналогично древесине.
- Погрешность в измерении ширины ограждения в промежутке ± 2 мм допустима и не является нарушением качества.
- Небольшие сколы и потертости на торцах профилей не являются дефектом продукции. Перед укладкой продукцию необходимо отторцевать, Saverwood предусматривает дополнительный запас длины до 2 см на каждом профиле для торцевания.
- Для избежания повышенной влажности под ограждением должна быть организована хорошая циркуляция воздуха.
- Для монтажа ограждения необходимо использовать коррозионно-стойкие саморезы.
- При эксплуатации ограждение не должно находиться в воде.
- Следует иметь в виду, что каждый распиленный фрагмент уменьшает длину профиля на 3 мм.
- Рекомендуется сохранять вкладыш с номером и датой упаковки продукции до окончания монтажа настила для упрощения обращения в сервисный центр или по гарантии в случае необходимости.

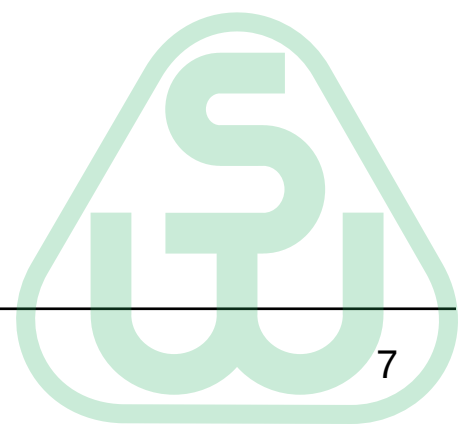

Уход за ограждением из ДПК

- Не рекомендуется осуществлять монтаж продукции при температуре ниже -5°C .
- Перед монтажом следует выдержать нераспакованную продукцию при температуре не ниже -15°C в течение не менее 12 часов.
- Необходимо очищать ограждение минимум 1 раз в год под давлением не более 80 bar, на расстоянии не менее 200 мм, чистой водой, либо водой с добавлением моющего средства для ДПК.
- При попадании масла или жира на поверхность ограждения смойте его как можно быстрее с применением моющего средства для ДПК или раствором из 1/3 стакана стирального порошка и 2/3 стакана бытового очистителя на 4 литра воды.
- Не оставляйте чистящие средства на поверхности забора более чем на несколько минут, тщательно смывайте их водой.
- Для очистки от загрязнений не используйте хлоросодержащие растворители, щелочные вещества, активные окислители, абразивные средства, щетки с жесткой щетиной.
- Не прислоняйте к ограждению предметы, нагретые выше 50°C , настил может деформироваться.
- Периодически проверяйте и регулируйте качество креплений ограждения.

Хранение и транспортировка

- Профили SW Arbor необходимо хранить в упаковке производителя.
- Поддоны, содержащие профили SW Arbor, а также отдельно профили SW Arbor, необходимо хранить в сухом и проветриваемом помещении, вдали от прямых солнечных лучей и отопительных приборов, при температуре от -35°C до $+50^{\circ}\text{C}$ и относительной влажности воздуха 50-60%.
- Складевать и транспортировать профили SW Arbor необходимо в горизонтальном положении в упаковке производителя.
- При длительном хранении необходимо использовать паллеты или стеллажи, при этом высота складирования упаковок не должна превышать 1 м.
- При длительном хранении в летнее время не рекомендуется хранить продукцию на открытых площадках.
- При длительном хранении продукции стоит вскрыть упаковку.
- Выгрузка и перегрузка профилей SW Arbor должна происходить с осторожностью, не бросая их.
- Убедитесь, что профили SW Arbor надежно закреплены при транспортировке, и исключено их скольжение между собой.
- Поддоны или стеллажи, частично хранящиеся вне помещения, ввиду влияния на них атмосферных явлений (дождь, УФ), могут отличаться в цвете. После того, как они будут полностью выложены вне помещения, в течение 12-14 недель произойдет стабилизация по цвету.
- Для ускорения стабилизации рекомендуется дважды обильно промыть забор после его установки.